




Bauanleitung Rh.B.- Mittelpuffer Art. Nr. 45-360 für BEMO-Wagen

Benötigte Teile:

- **BEMO-Wagen-Modell**
- **Mittelpuffer Art. 45-360**
- **Kuppelgeschirr von Modelrail AG**




- **Schrauben Sie den Kupplungsträger mit Kadee-Kupplung heraus.**
- **Trennen Sie die Halterung für das Kuppelgeschirr zwischen den Langträgern heraus.**

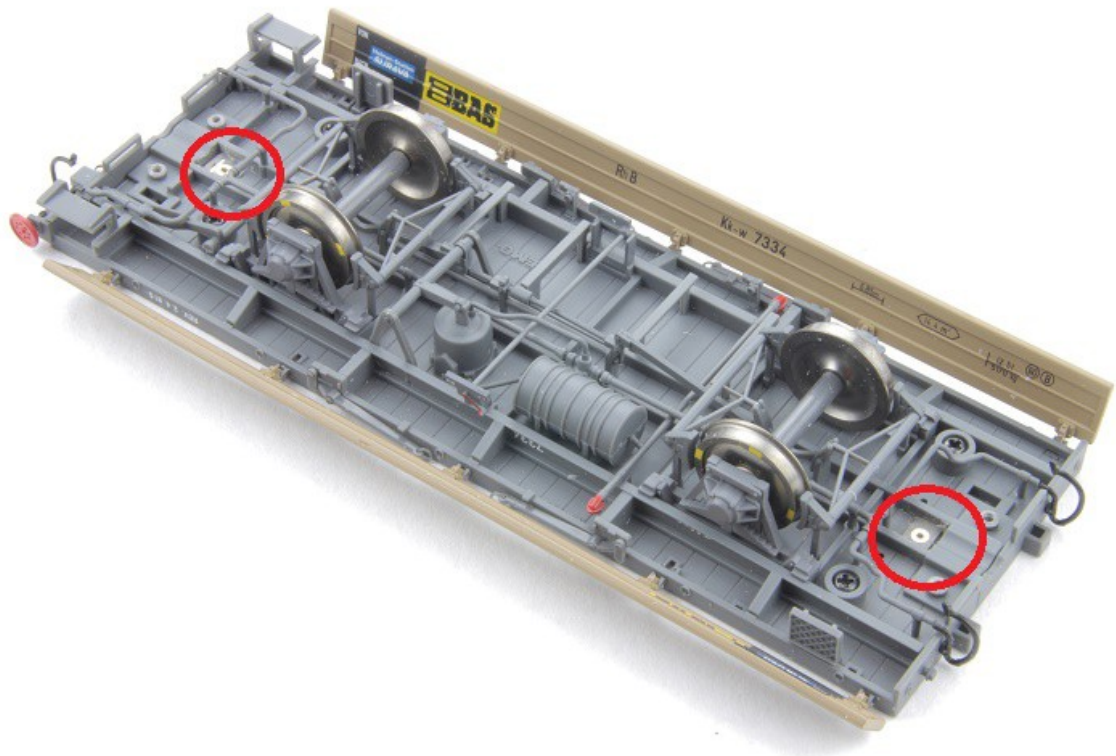


- **Reiben Sie den Pufferträger (liegt dem Modell bei) mit einem Bohrer 2,2 mm bis 2,3 mm vorsichtig auf. Der neue Puffer muss sich darin leicht bewegen lassen.**




- **Montieren Sie den bearbeiteten Pufferträger und schieben Sie den neuen Mittelpuffer mit den Federn des BEMO-Mittelpuffers hinein.**

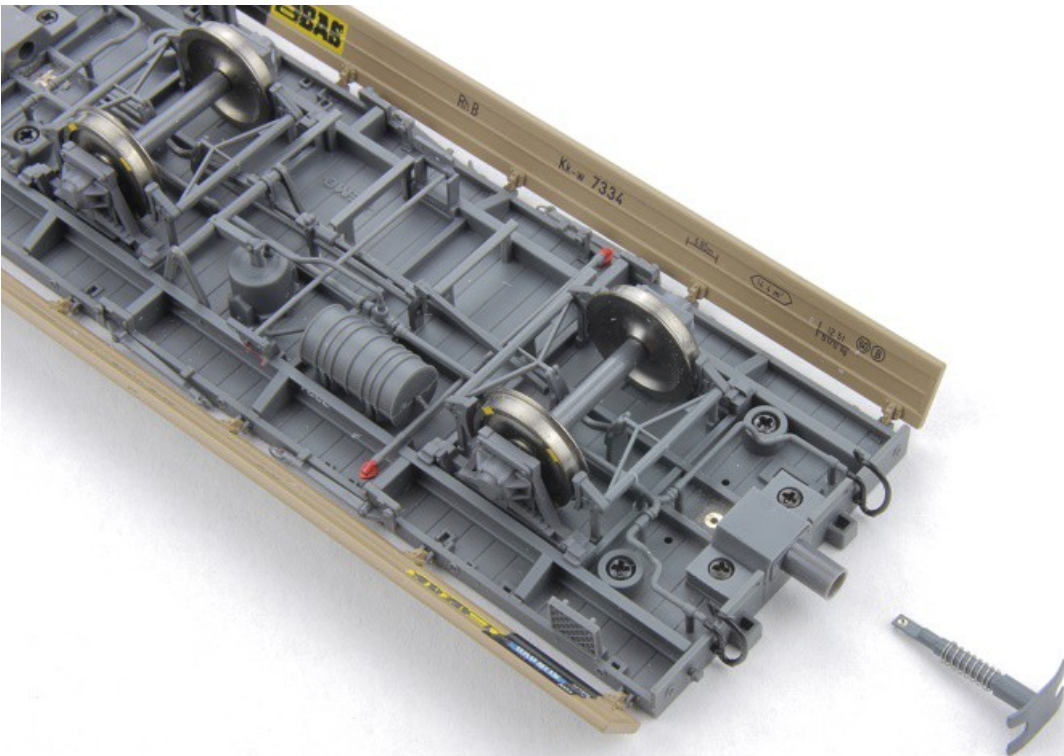

- **Montieren Sie das Kuppelgeschirr wie auf dem folgenden Bild gezeigt. Das Kuppelgeschirr muss sich in der Führung an der Pufferbohle leicht bewegen lassen.**

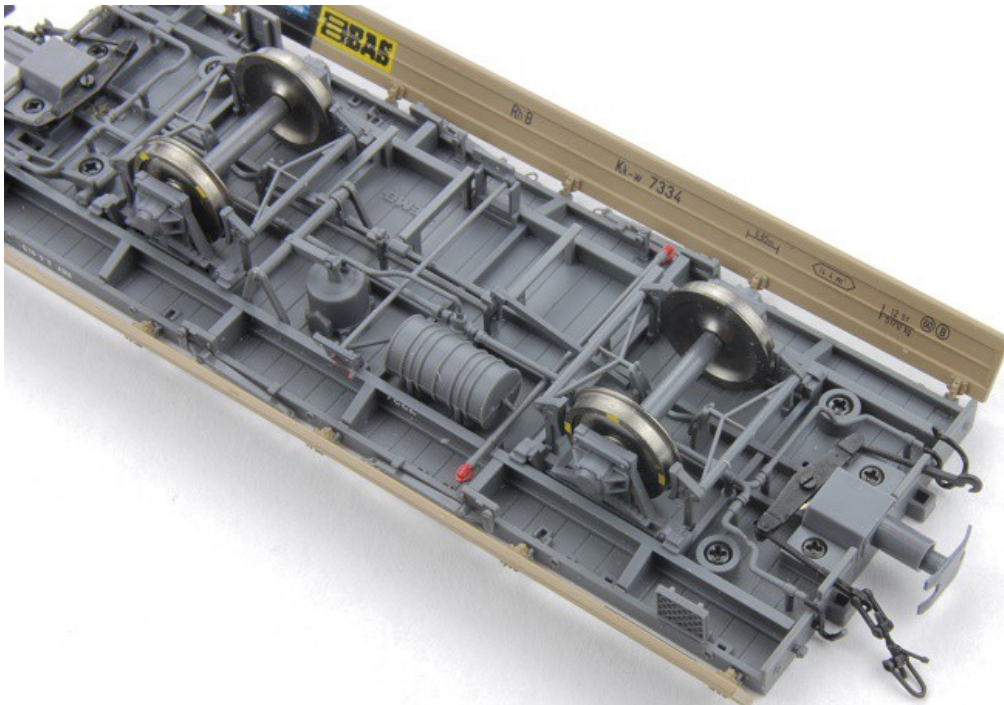

- **Das Modell ist jetzt einsatzbereit.**

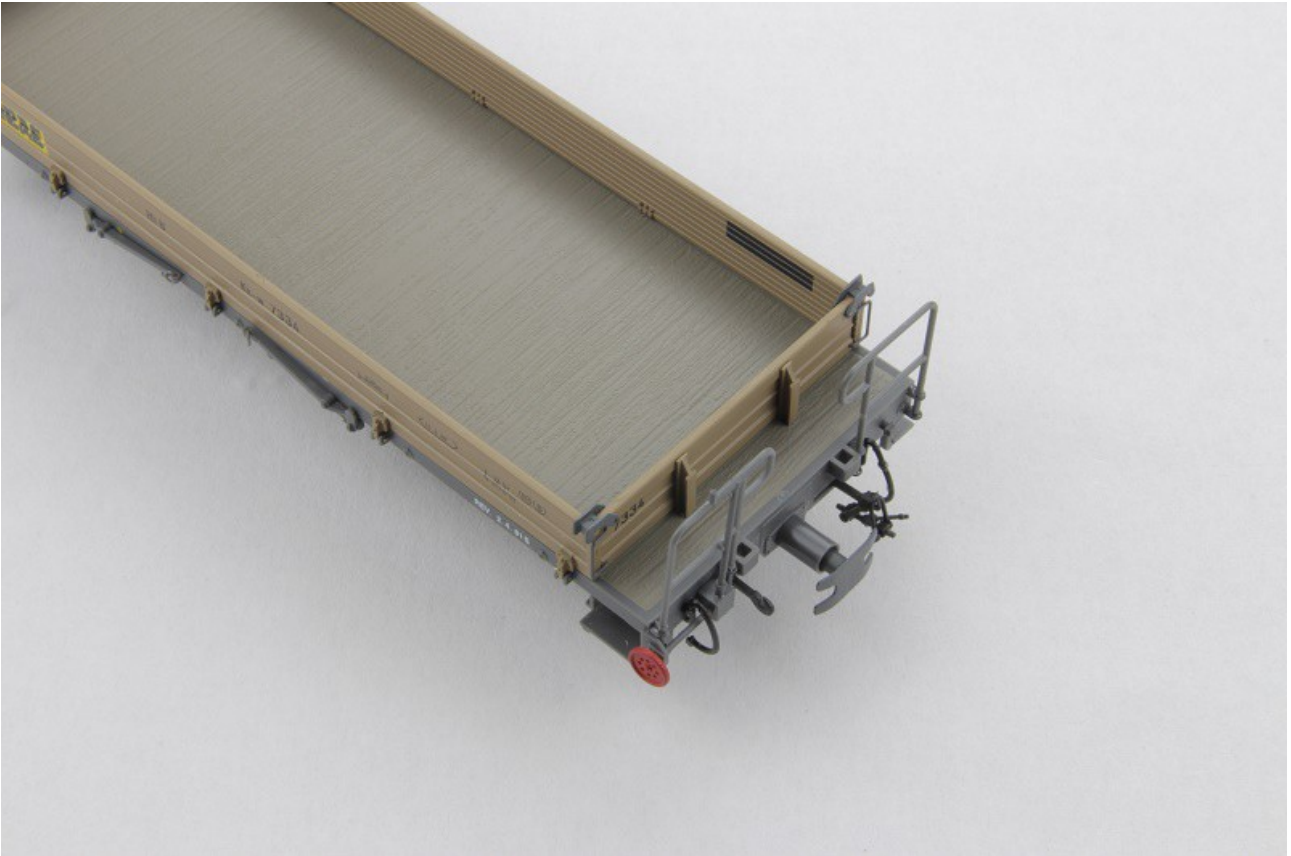

Da sich der Drehpunkt des Kuppelgeschirrs auf dem Puffer befindet, bleibt die eingestellte Spannung der Kupplung beim Einfedern des Puffers bestehen.