


Bauanleitung Spannwerk 45-212

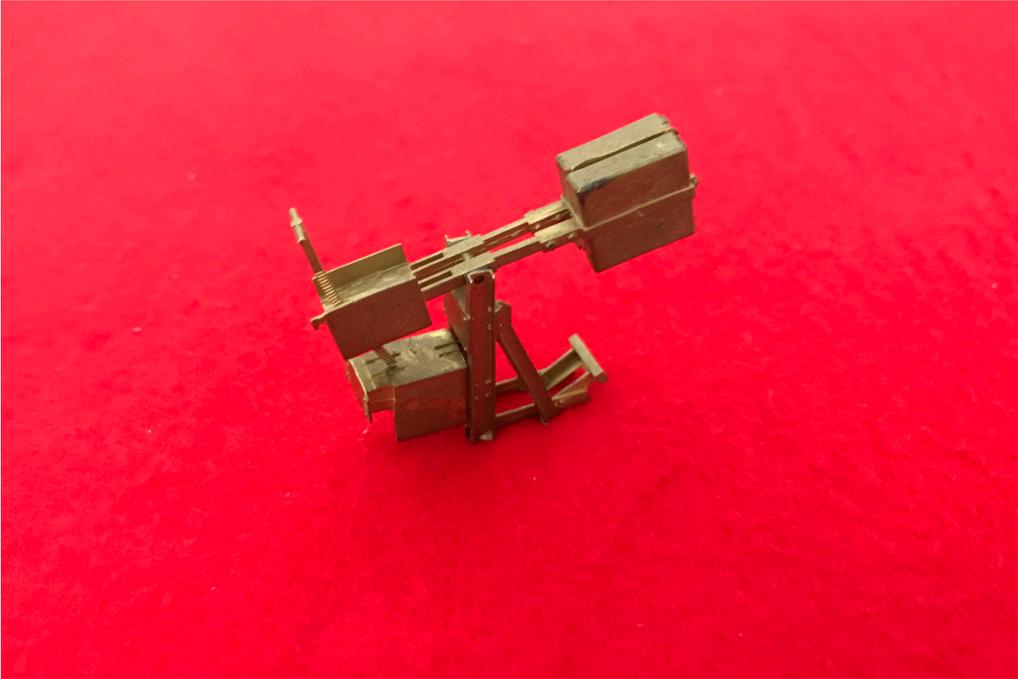

1. Bausatz auf Vollständigkeit prüfen (siehe Bild unten)
2. Teile vom Gussbaum trennen und Bauteile versäubern
3. Rollenkasten für Umlenkung an Hebelbock kleben oder löten. Die Position ergibt sich durch die Passzapfen am Hebelbock
4. Hebel mit Spanngewicht nach Foto in den Hebelbock einhängen (Passzapfen) und kleben oder löten



5. Anschlag anpassen und gem. Foto (oben) positionieren und kleben oder löten anpassen und gem. Foto (oben) positionieren und kleben oder löten anpassen und gem. Foto (oben) positionieren und kleben oder löten
6. Spannwerk grundieren und lackieren (z.B. Weinert 2661). Spanngewicht Betonfarben absetzen

